


SKRŪVES KOMPRESORA KONTROLIERIS Modelis: MAM-880 MAINĪT DARBA SPIEDIENU

Tel: +371 29110239 (8-17)

Ropažu iela 104, Rīga

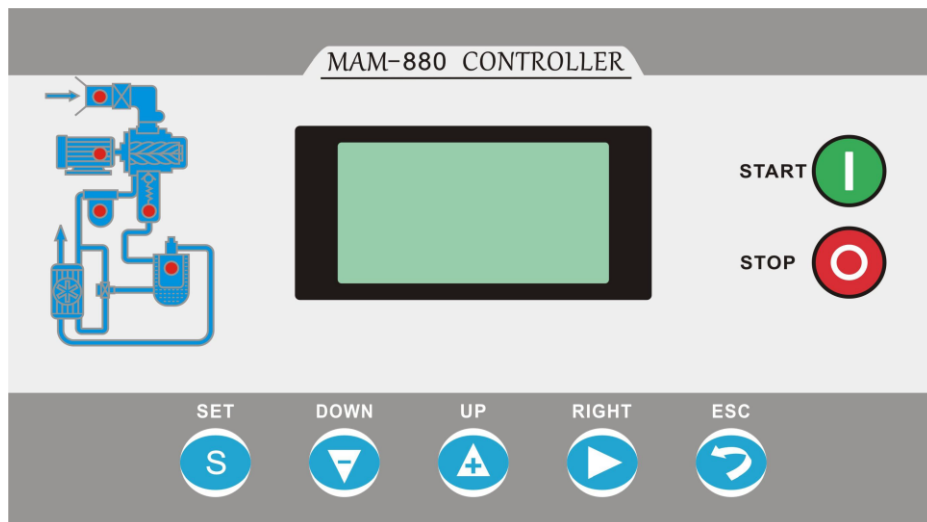

Zīm. 1.1.1



Starta poga

- 1 Kad kompresors atrodas miera stāvoklī, nospiediet šo pogu, lai iedarbinātu kompresoru.
- 2 kad kompresors ir iestatīts kā vadošais (Nr. 1) tīkla režīmā, nospiediet šo pogu, lai iedarbinātu kompresoru, lai vienlaicīgi aktivizētu tīkla režīmu.



STOP poga

- 1 kad kompresors darbojas, nospiediet šo pogu, lai apturētu kompresoru
- 2 kad kompresors ir iestatīts kā galvenais (Nr. 1) tīkla režīmā, nospiediet šo pogu, lai apturētu kompresorus.
- 3 kad kompresors atrodas gaidīšanas stāvoklī, trīs sekundes nospiediet šo pogu, lai parādītu programmatūras versiju



— Poga «Uzstatīt» / «Slodzes režīms / Tukšgaita»:

- 1 kad kompresors darbojas, nospiediet, lai pārietu slodzes režīmā vai pārslēgtos uz tukšgaitas režīmu

- 2 kad kompresors ir konfigurācijas režīmā, nospiediet šo pogu pēc izmaiņām, lai apstiprinātu un saglabātu mainītos datus.



—pārvietot kursoru uz leju / lielumu samazināšanas poga

- 1 skatoties izvēlni, nospiediet, lai pārvietotu kursoru uz leju;
- 2 Mainot datus, nospiediet, lai samazinātu lielumu.



— pārvietot kursoru uz augšu / lielumu palielināšanas poga:

- 1 skatoties izvēlni, nospiediet, lai pārvietotu kursoru uz augšu;
- 2 Mainot datus, nospiediet, lai palielinātu lielumu.



— Poga «Pārvietoties» / «Izvēlēties»:

1. Konfigurējot datus, pārvietoties uz nākošo skaitli pa labi;
2. Izvēlnē nospiediet šo pogu, lai pārietu uz apakšizvēlni. Ja nav apakšizvēlnes, kontrolieris pāriet datu konfigurācijas režīmā.




- Atgriešanās poga / atcelšanas poga



- 1, Konfigurējot datus, nospiediet pogu, lai izietu no datu iestatīšanas;
- 2 Aplūkojot izvēlni, nospiediet pogu, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē;
- 3 Kad kompresors ir apstājies, nospiediet ilgi, lai dzēstu kļūdu.

2 Indikatoru norādījumi

Indikatori spīd, ja:

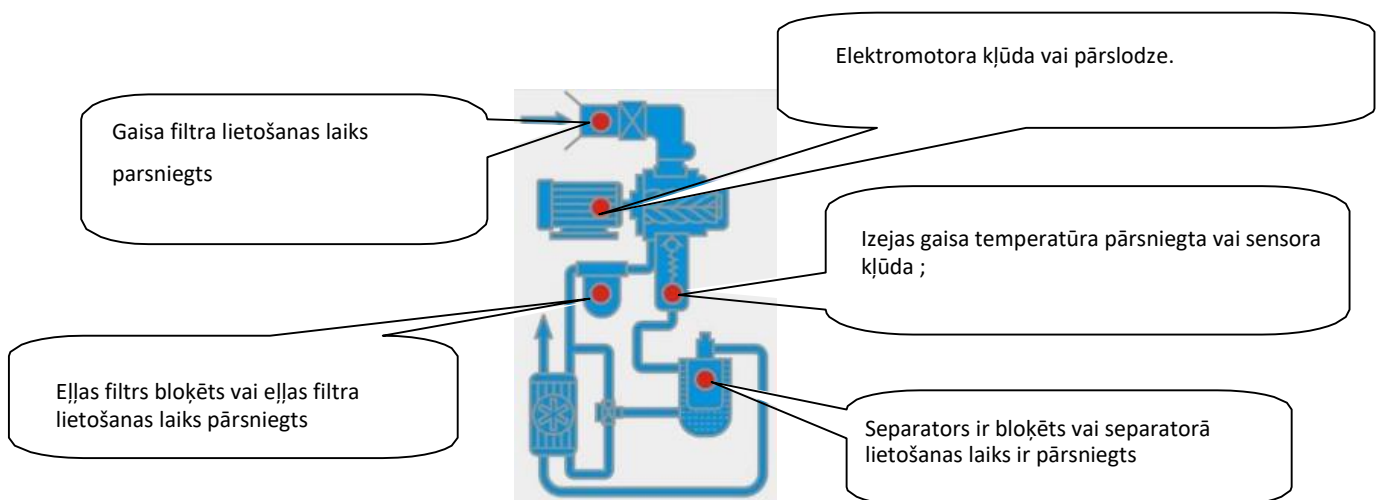


Statusa ekrāns un tā darbība

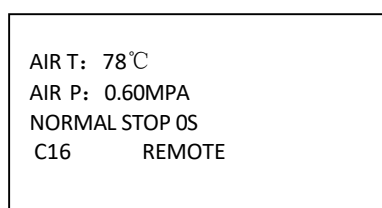

Galvenā izvēlne

Nospiediet “” lai ieietu izvēlnes saturā:

RUN PARA.
USER PARA.
FACTORY PARA.
CALBR PARA.



1. līmenis izvēlnēm

Galvenajā izvēlnē nospiediet “” vai “” lai pārietu uz izvēlni **"USER PARA."** Un nospiediet “” un tiks parādīta šāda izvēlne:

P、T SET
SET TIME
OPERATION MODE
BLOCKING MODE

CLR LIFE TIME
MAX LIFE TIME
LANG. LANG. SELECT CH/EN
NEW USER PIN: ****

Uzvediet kursoru uz "P、T SET " rindu un nospiediet “” lai pārietu uz šādu izvēlni:

LOAD P: 00.62 MPa
UNLOAD P: 00.78MPa
FAN START T: 0080℃
FAN STOP T: 0075℃

Pārvietojiet kursoru uz rindu “LOAD P”, nospiediet “” lai atvērtu izvēlni, kurā jāievada parole:

INPUT CODE

Šajā izvēlnē pirmais simbols mirgo, nospiediet “” vai “” lai izmainītu pirmo simbolu parolē.

Nospiediet pogu "  ", lai pārietu uz nākošo paroles simbolu. Atkārtojiet to ar visiem četriem simboliem.

LOAD P: 00.62 MPa *

UNLOAD P: 00.78MPa

FAN START T: 0080°C

FAN STOP T: 0075°C

Nospiediet pogu "  " un ja parole būs pareizi ievadīta,

kontrolieris pāries uz šādu izvēlni:

Augšējais labais stūris ar "***"

Parāda, ka parole ir pārbaudīta

Lai izmainītu parametru, nospiediet "  " pirmais simbols sāk mirgot, nospiediet pogu "  " vai "  " lai izmainītu parametru;

Nospiediet "  " lai pārietu pie nākošā parametra; Kad visi parametri ir uzstādīti, nospiediet "  " lai saglabātu ievadītos lielumus. Īss signāls nozīmē, ka parametrs ir saglabāts.