

SKRŪVES KOMPRESORA KONTROLIERIS

Modelis: **MAM-880**

SERVISA STUNDU UZSTADĪŠANA



SIA FONONS


Ropažu iela 104, Rīga, Latvija

Tel: +371 29110239 (8-17)

WEB: www.fonons.lv

e-pasts: fonons@fonons.lv

1 Pogu skaidrojums

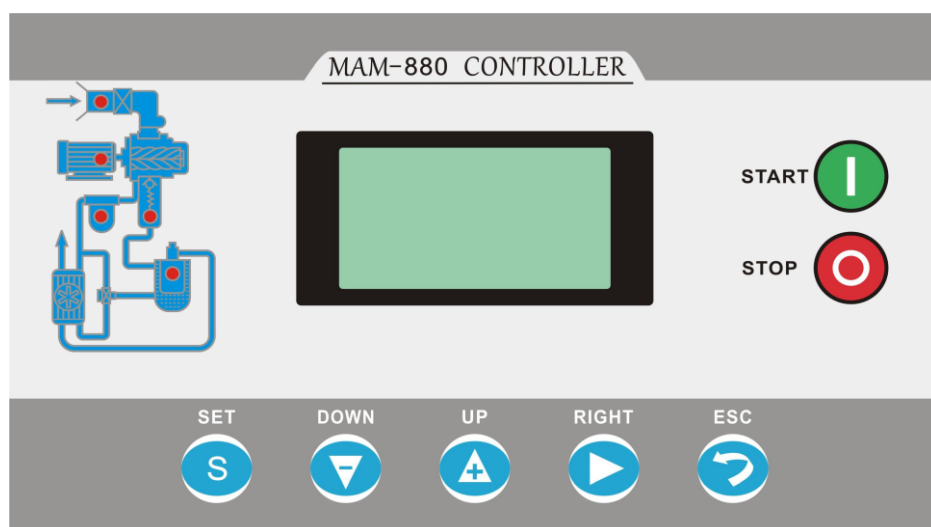

Zīm. 1.1.1



Starta poga

- 1 Kad kompresors atrodas miera stāvoklī, nospiediet šo pogu, lai iedarbinātu kompresoru.
- 2 kad kompresors ir iestatīts kā vadošais (Nr. 1) tīkla režīmā, nospiediet šo pogu, lai iedarbinātu kompresoru, lai vienlaicīgi aktivizētu tīkla režīmu.



STOP poga

- 1 kad kompresors darbojas, nospiediet šo pogu, lai apturētu kompresoru
- 2 kad kompresors ir iestatīts kā galvenais (Nr. 1) tīkla režīmā, nospiediet šo pogu, lai apturētu kompresorus.
- 3 kad kompresors atrodas gaidīšanas stāvoklī, trīs sekundes nospiediet šo pogu, lai parādītu programmatūras versiju



Poga «Uzstatīt» / «Slodzes režīms / Tukšgaita»:

- 1 kad kompresors darbojas, nospiediet, lai pārietu slodzes režīmā vai pārslēgtos uz tukšgaitas režīmu
- 2 kad kompresors ir konfigurācijas režīmā, nospiediet šo pogu pēc izmaiņām, lai apstiprinātu un saglabātu mainītos datus.



—pārvietot kursoru uz leju / lielumu samazināšanas poga

- 1 skatoties izvēlni, nospiediet, lai pārvietotu kursoru uz leju;
- 2 Mainot datus, nospiediet, lai samazinātu lielumu.



— pārvietot kursoru uz augšu / lielumu palielināšanas poga:

- 1 skatoties izvēlni, nospiediet, lai pārvietotu kursoru uz augšu;
- 2 Mainot datus, nospiediet, lai palielinātu lielumu.



— Poga «Pārvietoties» / «Izvēlēties»:

1. Konfigurējot datus, pārvietoties uz nākošo skaitli pa labi;
2. Izvēlnē nospiediet šo pogu, lai pārietu uz apakšizvēlni. Ja nav apakšizvēlnes, kontrolieris pāriet datu konfigurācijas režīmā.




- Atgriešanās poga / atcelšanas poga

- 1, Konfigurējot datus, nospiediet pogu, lai izietu no datu iestatīšanas;
- 2 Aplūkojot izvēlni, nospiediet pogu, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē;
- 3 Kad kompresors ir apstājies, nospiediet ilgi, lai dzēstu kļūdu



2 Indikatoru norādījumi

Indikatori

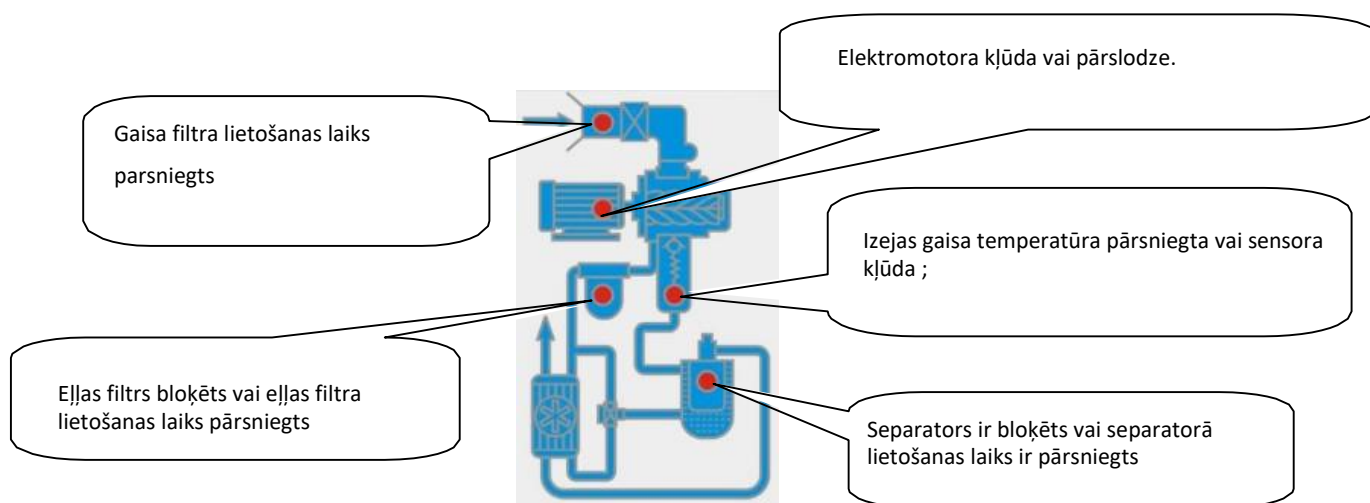



3 Statusa ekrāns un tā darbība

Ieslēdzot kompresoru, ekrāns rāda:

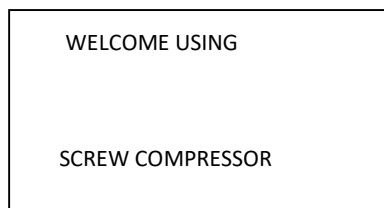



Uzraksti parādās pēc ieslēgšanas

Pēc 5 sekundēm ekrāns pāriet uz informācijas parādīšanu:

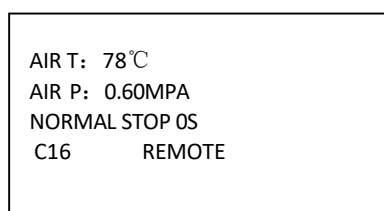

Galvenā izvēlne




Nospiediet "  " lai ieietu izvēlnes saturā:

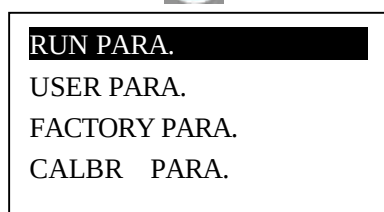

1. līmenis izvēlnēm

5 Lietotāja parametri:

Galvenajā izvēlnē nospiediet "  " vai "  " lai pārietu uz izvēlni "USER PARA." Un nospiediet "  " un tiks parādīta šāda izvēlne:

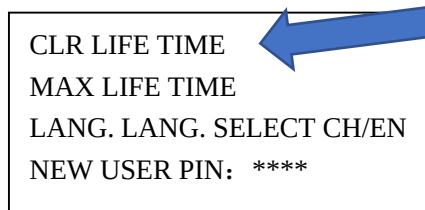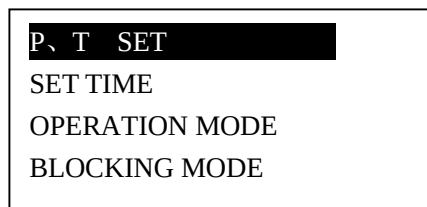

Uzvediet kursoru uz " CLR LIFE TIME" rindu un nospiediet "  " lai pārietu uz paroles ievadi.

Parole ir datu lapas apakšējā rindiņā - CODE

Pārvietojiet kursoru uz rindu "LOAD P", nospiediet "  " lai atvērtu izvēlni, kurā jāievada parole:

INPUT CODE

Šajā izvēlnē pirmais simbols mirgo, nospiediet "  " vai "  " lai izmainītu pirmo simbolu parolē. Nospiediet pogu "  ", lai pārietu uz nākošo paroles simbolu. Atkārtojiet to ar visiem četriem simboliem.

Nospiediet pogu "  " un ja parole būs pareizi ievadīta, kontrolieris pāries uz šādu izvēlni:

CLR LIFE TIME	OIL FILTER	0000H	Eļļas filtra kopējais darbības laiks. Mainot filtrus, ir jāiestata skaitītājs uz 0.
	O/A SEPARATOR	0000H	Seperatora kopējais darbības laiks. Mainot elementus, ir jāiestata skaitītājs uz 0.
	AIR FILTER	0000H	Gaisa filtra kopējais darbības laiks. Mainot filtrus, ir jāiestata skaitītājs uz 0.
	LUBE	0000H	Smērvielas kopējais darbības laiks. Mainot filtrus, ir jāiestata skaitītājs uz 0.
	GREASE	0000H	Eļļas kopējais darbības laiks. Mainot filtrus, ir jāiestata skaitītājs uz 0.
	BELT	0000H	Siksnas kopējais darbības laiks. Mainot siksnas, ir jāiestata skaitītājs uz 0.

Lai izmainītu parametru, nospiediet "  " pirmais simbols sāk mirgot, nospiediet pogu "  " vai "  " lai izmainītu parametru;

Nospiediet "  " lai pārietu pie nākošā parametra; Kad visi parametri ir uzstādīti, nospiediet "  " lai saglabātu ievadītos lielumus. Īss signāls nozīmē, ka parametrs ir saglabāts.

MAX Life Time

Pārbaudiet, vai visi parametri ir iestatīti uz 2000 stundām

MAX LIFE TIME PRESET	OIL FILTER	2000H	1 Trauksme tiek signalizēta, kad kopējais eļļas filtra darbības laiks pārsniedz norādīto laiku. 2 Iestatiet "0", lai sāktu jaunu pārskatu par eļļas filtra darbības laiku.
	O/A SEPARATOR	2000H	1 Trauksme tiek signalizēta, kad kopējais seperatora darbības laiks pārsniedz norādīto laiku. 2 Iestatiet "0", lai sāktu jaunu pārskatu par seperatora darbības laiku.
	AIR FILTER	2000H	1 Trauksme tiek signalizēta, kad kopējais gaisa filtra darbības laiks pārsniedz norādīto laiku. 2 Iestatiet "0", lai sāktu jaunu pārskatu par gaisa filtra darbības laiku.
	LUBE	9999H	1 Trauksme tiek signalizēta, kad kopējais smērvielas darbības laiks pārsniedz norādīto laiku. 2 Iestatiet "0", lai sāktu jaunu pārskatu par smērvielas darbības laiku.
	GREASE	9999H	1 Trauksme tiek signalizēta, kad kopējais eļļas darbības laiks pārsniedz norādīto laiku. 2 Iestatiet "0", lai sāktu jaunu pārskatu par eļļas darbības laiku.
	BELT	8000H	1 Trauksme tiek signalizēta, kad kopējais siksnu darbības laiks pārsniedz norādīto laiku. 2 Iestatiet "0", lai sāktu jaunu pārskatu par siksnu darbības laiku.

Atgriezies ar BACK pogu

Var būt šāds variants:

```
RUN PARA.  
USER PARA.  
FACTORY PARA.  
CALBR PARA.
```

Bulta pa labi

```
MOTOR FAN CUR  
TOTAL RUN TIME  
THIS RUN TIME  
MAINTAIN PARA.
```

Izvēlamies MAINTAIN PARA.

Bulta pa labi

Ir šāds ekrāns:

```
BEEN USED TIME  
OIL FILTER:0000H  
O-A FILTER:0000H  
AIR FILTER:0000H
```

Un otrā lappusē

```
BEEN USED TIME  
LUBE: 0000H  
GREASE: 0000H  
BELT: 0000H
```

Kad nomainīti filtri, tad skaitītājiem jābūt 0

Uz katra paremetra uzejot un spiežot bultu pa labi, var to mainīt.

Kods ir kompresora instrukcijas tehniskai lapai apakšā.

Vai zvaniet 29110239 un nosauciet kompresora rūpnīcas numuru.