


GAISA KOMPRESORA KONTROLIERIS

MAM6070



Lietotāju parametru iestatīšana





—Starta/Stop poga:


- Kad kompresors ir apturēšanas statusā, nospiediet šo pogu, lai iedarbinātu kompresoru.

Ja kompresors ir iestatīts kā galvenais (Nr.1) tīkla statusā, nospiediet šo pogu, lai iedarbinātu kompresoru un vienlaikus aktivizētu tīkla režīma funkciju.


- Kad kompresors ir darba stāvoklī, nospiediet šo pogu, lai apturētu kompresoru.

Ja kompresors ir iestatīts kā galvenais (Nr.1) tīkla statusā, nospiediet šo pogu, lai apturētu arī kompresora un tīkla darbību.


1.2 Indikatora skaidrojums



—Tīkla spriegums: indikators ir ieslēgts, kad ir ieslēgts kompresors tīklā.




—Palaist: indikators ir izgaismots, kad kompresors ir darba režīmā.




—Trauksme: indikators mirgo, kad kontrolieris uzrāda kļūdu; Indikators spīd, kad kompresoram ir darbības kļūme un tas ir apstājies; Indikators tiek izslēgts pēc kļūdas fiksēšanas, izlabošanas un atiestatīšanas.

Darba spiediena iestatīšana

Izvēlamies otro ikonu

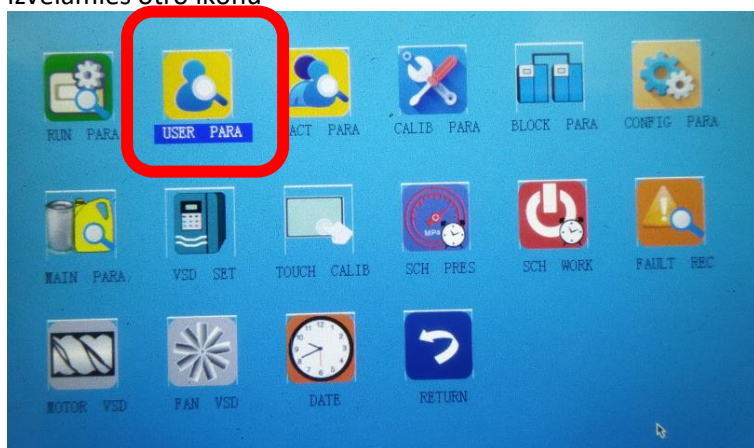

USER PARA - spiest uz ekrāna uz ikonas

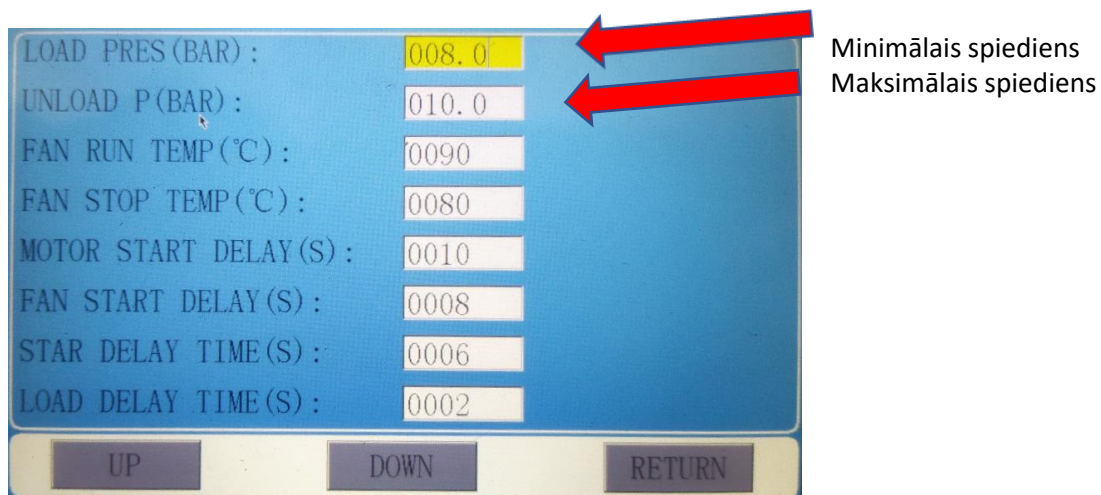


LOAD PRES – spiediens pie kura kompresors pāries darba režīmā un sāks saspiest gaisu.

UNLOAD PRES – spiediens līdz kuram kompresors strādās un saspiedīs gaisu.

Piemērā – kompresors uzturēs spiedienu no 8 bar līdz 10 bar.


Spiediet uz lodziņa ar parametru, kas ir jāizmaina

Tiks pieprasīta parole

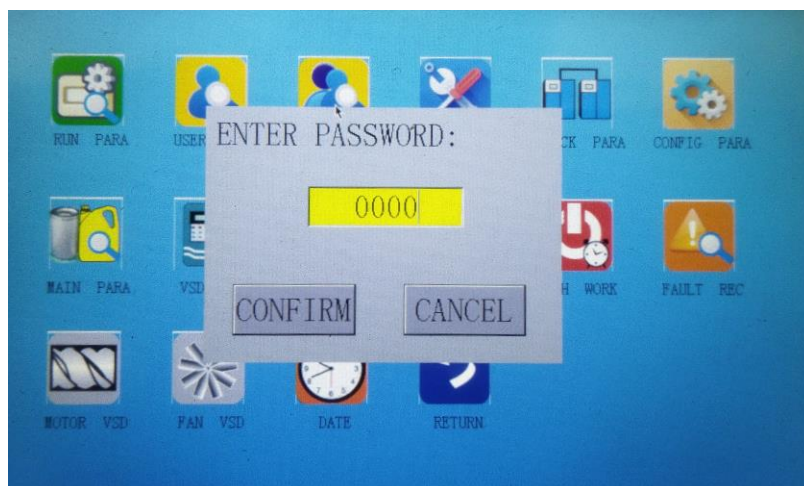

Spiediet uz dzeltenā lodziņa, lai ievadītu paroli.

Parole ir norādīta datu lapas apakšā – CODE

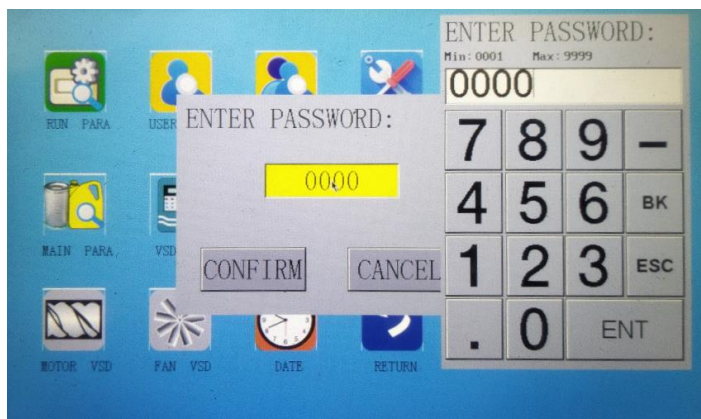


Esošos nodzēsiet ar BK
Ievadiet ciparus un nospiežiet ENT

Un pēc tam CONFIRM pogu.
Ekrāns atgriezīsies pie spiediena parametriem.
Ievadiet nepieciešamos spiediena lielumus
Un nospiežiet RETURN, lai atgrieztos pie galvenās izvēlnes.

Apkopes stundu noteikšana

Mainot filtrus ir nepieciešams iestatīt skaitītājus uz "0" – lai darba stundu skaitīšana filtriem saktos no sākuma.

Spiežam ikonu otrajā rindā pa kreisi MAIN PARA.

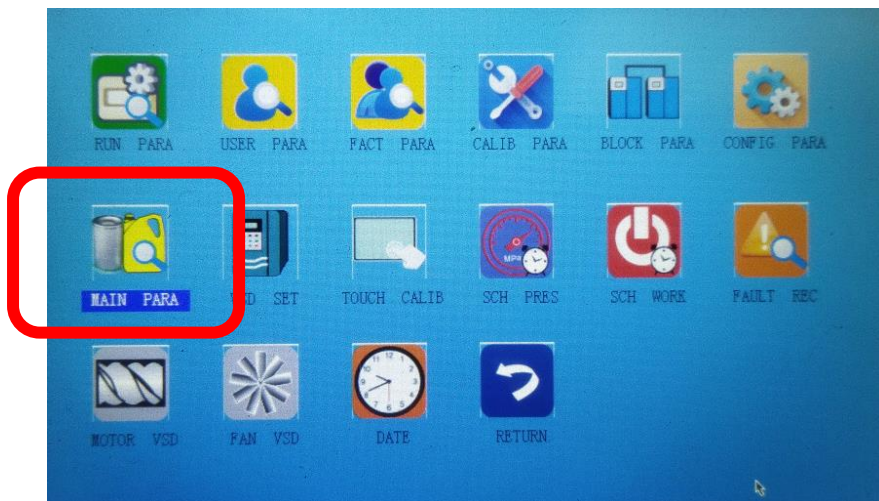

Ja tiek pieprasīta parole – ievadam paroli tā pat kā iepriekš minēts.

OIL RUN TIME (H) :	0005
O-A RUN TIME (H) :	0005
AIR RUN TIME (H) :	0005
LUBE RUN TIME (H) :	0005
GREASE RUN TIME (H) :	0005
OIL MAX TIME (H) :	0100
O-A MAX TIME (H) :	2000
AIR MAX TIME (H) :	2000

UP DOWN RETURN

Ja veikta pilna apkope, tad skaitītāju rādījumi ir jāuzliek uz 0000.
Tad kontrolieris atsāks skaitīšanu no 0 šīm kompresora sastāvdaļām.
Filtru dzīves ilgumu kontrolē MAX TIME parametrs.
Minerālai eļļai lietošanas periods ir 2000 stundas.
Sintētiskai eļļai lietošanas ilgums ir 4000 stundas.

OIL RUN TIME (H) :	0005
O-A RUN TIME (H) :	0005
AIR RUN TIME (H) :	0005
LUBE RUN TIME (H) :	0005
GREASE RUN TIME (H) :	0005
OIL MAX TIME (H) :	0100
O-A MAX TIME (H) :	2000
AIR MAX TIME (H) :	2000

UP DOWN RETURN

Otrā lappuse ar pogu DOWN

LUBE MAX TIME (H) :	2000
GREASE MAX TIME (H) :	2000

UP DOWN RETURN

Lai atgrieztos sākuma izvēlnē – jānospiež RETURN

Palīdzība: FONONS, Ropažu iela 104, Rīga, tel. 29110239